カラーインクジェットプリンター

最初に お読みください

### WorkCentre B900/B900N

ワークセンター

## セットアップガイド

本書では、WorkCentre B900 / B900N (以降B900 / B900Nと記載 します)を設置する方法について説明しています。

ブリンタードライバーをインストールしたり、実際に印刷したりする場合には『取扱説明書』を、オプション品を取り付ける場合には各オプション品に同梱されている『取扱説明書』をお読みください。

なお、安全にお使いいただくために、操作の前には必ず『取扱説明 書』の「安全にお使いいただくために」をお読みください。

#### 箱を開けてから印刷までの流れ

設置〜組み立て

セットアップガイド

『セットアップガイド』

ネットワークに 接続する場合

パソコンに 直接接続する場合 (USB・パラレル)

.....

ネットワーク環境の設定とプリンタードライバーのインストール TCP/IP環境の場合

プリンタードライバーの

インストール



『取扱説明書』

『取扱説明書』

その他の環境の場合



『ネットワークガイド』

CD-ROM



使い方・トラブル対処



## ケーブルを用意して、同梱品を確認する

#### ⚠ 注 意

機械の重さは約24kgです。必ず2人以上で持ち運んでください。

ケーブル(同梱されていません)を用意。 する

ネットワークにつなぐケーブル、およびパソ コンにつなぐケーブルは同梱されていません。 使用する環境に合わせて用意してください。

ネットワークに接続する場合 (B900 の場合は、オプション品のネット ワークカードが別途必要です)



10Base-T. または100Base-TXのツイストペアケーブル

100Base-TX の場合は、カテゴリー5の シールドツイストペアケーブルが必要で す。アンシールドツイストペアケーブル を使用すると、電波障害を起こすおそれ

● パソコンに直接接続する場合

パラレルケーブルは、弊社別売りのもの をご使用ください。弊社取り扱い以外 のパラレルケーブルを使用すると、電波 障害を起こすおそれがあります。

パソコンの OS	ケーブル
Windows Me	
Windows 98	
Windows 95	
Windows XP	IEEE1284 準拠の
Windows 2000	パラレルケーブル
Windows NT 4.0	(商品コード: VD15)
Windows Me	
Windows 98	isil .
Windows XP	
Windows 2000	USB1.1 以降準拠の
Mac OS 8.6 ∼	USB ケーブル
9.x	(High Speed動作をさ
Mac OS X 10.1 以降	せる場合は、USB 2.0 対応ケーブルが必要)

同梱品を確認する

□ スタートアップ用ヘッドカートリッジ(4個)









イエロー マゼンタ シアン ブラック

□ スタートアップ用インクカートリッジ(4個)









マゼンタ シアン

□ 交換用透明カバー

透明カバーを交換するときに使用しま す。大切に保管してください。



□ 電源コード



- □ CD-ROM (プリンタードライバーや 『ネットワークガイド』 などを収録)
- □ 取扱説明書など一式 セットアップガイド(本書) 取扱説明書 保守サービスのご案内 消耗品のご注文について お客様登録カード 保守連絡先カード -ドホルダー クリーニングシート
- □ インクジェットハイグレード普通紙
- □ 保証書(梱包箱に貼付されています)
- B900 / B900N を覆っているビニール を外す


#### 設置場所と電源を確認 /13 する

設置場所を確認する

### 注意

機械は重さ約25kg(本体+消耗品)に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因とな るおそれがあります。

- □ ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には設置しないでくだ さい。火災の原因となるおそれがあります。
- □ 機械の背面には 通気口があります。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。 また、機械の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

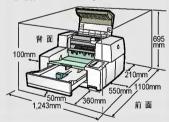

電源を確認する

B900 / B900Nの電源は100V、2A以上、50/60Hz の条件を満たしてください。

B900 / B900Nを取り出して、設置場所に 移動する

### 注意

□必ず2人以上で持ち運んでください。 □機械を持ち上げるときは、十分にひざを折 り、腰を痛めないように注意してください。

□機械を持ち上げるときは、機械正面(操作パネル側)に向かって左右両側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持って




著作者 発行者 富士ゼロックス株式会社 富士ゼロックス株式会社 2002 年7月第1版 管理 No. MB3001J1-1 IJP706673K95280 Printed in Japan



# 3/2 テープと保護材を取り外す

計10か所に貼られているテープをはがす

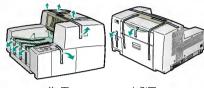

前 面 右側面

2 右上カバーを完全に 開ける



3 ヘッドカートリッジのホルダーを固定している白い保護材を取り外す



# 🛂 ユーザー登録をする

購入後のサポートを適切に受けていただくために、必ずユーザー登録をしてください。ユーザー登録を していないと、各種のサポートを実施するときに手続きに時間がかかることがあります。

1 ユーザー登録の方法を選択する

ユーザー登録には、同梱されている「お客様登録カード」を使用する方法、弊社のホームページ「bStore」(http://store.fujixerox.co.jp/support/regist)でオンライン登録をする方法、同梱されている『取扱説明書』の巻末にある「お客様登録FAXシート」を使用する方法の3つの方法があります。

2 ユーザー登録をする

ユーザー登録に必要な型番とシリアル番号(SER#)は、B900 / B900Nの背面のプレートに記載されています。




## 5/2 保守連絡先カードを貼り付ける

お問い合わせや修理などの受け付けのときに、担当者が型番とシリアル番号をお聞きします。お問い合わせをスムーズに行っていただくために、保守連絡先カードに型番とシリアル番号をあらかじめ記入しておくことをお勧めします。

型番とシリアル番号を確認する 型番とシリアル番号(SER#)はB900 / B900N の背面のプレートに記載されています。



2 同梱されている保守連絡先カードに、 型番とシリアル番号(SER#)を記入する 3 同梱されているカードホルダーをB900 / B900N の見やすい位置に貼り付ける

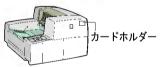

4 カードホルダーの中に、保守連絡先 カードを差し込む

## <sup>6</sup>∠ オプション品を取り付ける

オプション品を購入している場合は、ここで取り付けます。

オプション品の取り付けについては、各オプション品に付属の『取扱説明書』をご覧ください。

トレイモジュール(1段)(→『トレイモジュール(1段)取扱説明書』参照)



トレイモジュール(2段)(→『トレイモジュール(2段)取扱説明書』参照)



専用キャビネット (→『専用キャビネット取扱説明 書』参照)



ネットワークカード (→『ネットワークカード取扱説明書』参照)

書』参照) B900Nには、 あらかじめ 取り付けられています。 ● 3 プロトコル拡張カード (→ 『3 プロトコル拡張カード取扱 説明書』参照)

ネットワークカー ドを取り付けてい る場合に使用でき ます。

8900の場合は、ネットワークカードが別途必要です。

 増設メモリー (256MB)
(→『増設メモリー (256MB) 取扱 説明書』参照)

#### インクカートリッジを 13 セットする

フロントカバーを 開ける



2 ブラック(黒)のインクカートリッジ を箱から取り出す



#### ↑ 注意

ロインクカートリッジに付いている白い キャップは、絶対に取り外さないでくだ さい。インクが漏れるおそれがあります。

ロインクカートリッジの電極には、絶対に 触らないでください。インクカートリッジが故障するおそれがあります。



3 インクカートリッジの側面を持って、 カートリッジホルダーの一番右に、止まるまで差し込む




4 同様にして、シアン(水色)、マゼンタ (ピンク)、イエロー(黄)のインクカー トリッジを順番にセットする

インクカートリッジは必ず、右からブラック、シアン、マゼンタ、イエローの順番になるようにセットしてください。



5 フロントカバーを閉じる フロントカバーの両端を押して、確実に閉

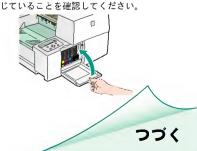

# WorkCentre B900/B900N セットアップガイド

### / 用紙をセットする

用紙を用意していない場合は、同梱されているインクジェットハイグレード普通紙をお使いください。

排紙トレイを持ち上げる



7 トレイ1を引き出す



紙づまりの原因となるため、用紙をセットするときは、必ずトレイ1を引き出してください。

- 3 用紙をよくさばいて、端を揃える
- 4 印刷する面を下にして、用紙をセットする



り トレイ1の奥にある用紙ガイドを指でつま み、用紙に軽く当たる位置に合わせる




6 トレイ1の手前にある用紙ガイドを指で つまみ、用紙に軽く当たる位置に合わせ る

用紙ガイドを、トレイ1の底にある溝の「カチッ」とロックする位置に、合わせてください。



7 トレイ1を押し込んだあと(①)、排紙トレイを閉じる(②)

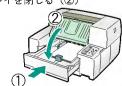

## 🦞 🔏 電源コードを接続する

#### ♠ 警告


- □ 電源プラグは、定格電圧100Vで、定格電流15A 以上のコンセントに単独で差し込んでくだ さい。また、たこ足配線をしないでください。 発熱による火災や感電のおそれがあります。 なお、本機の定格電源は、100V、2Aとなってい ます。
- □ 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐ ため、電源プラグから出ている緑色のアース 線を必ず次のいずれかに取り付けてくださ い。
  - □ 電源コンセントのアース端子

続しないでください。

- □ 銅片などを650mm以上地中に埋めたもの
- □ 設置工事(D種)を行っている端子 次のようなところには、絶対にアース線を接
- □ ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- □ 電話専用アース線および避雷針(落雷時 に大量の電流が流れる場合があり危険で す。)
- □ 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)
- □ 電源プラグは絶対に濡れた手で触らないで ください。感電のおそれがあります。

電源コードをB900 / B900N の背面にある電源コードの差し込み口に差し込み (①)、電源プラグをコンセントに差し込む (②)。

コンセントがアース端子付きの場合は、アース線も接続します。

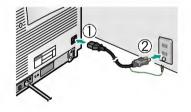

## 10 ヘッドカートリッジをセットする

確認してください!

ヘッドカートリッジのホルダーを固定している 保護材は取り外しましたか?

電源を入れる前に、右上カバーを開けて、保護 材が取り外されていることを確認してください。

ヘッドカートリッジをセットすると、自動的にカラーレジ補正(ブリントヘッドの位置を調整し、印刷の品質を保つ機能)が行われます。カラーレジ補正では、A4サイズの普通紙を3枚使います。必ずトレイ1にA4サイズの用紙を3枚以上、セットしておいてください。

(→ 「8/13 用紙をセットする」)

電源スイッチの「|」 の側を押して、電源 を入れる

操作パネルには、次のメッ セージが表示されます。

ヘット\* Y. M. C. K. ヲ セット シテクタ\* サイ

2 右上カバーを完全に開ける

右上カバーを開けると、 カートリッジホルダーが 交換位置まで自動的に移 動します。手や指を、カートリッジホルダーにぶつ けないように注意してく ださい。

いちばん左側にある、ブラック(黒)の ヘッドカートリッジの固定レバーを持ち

上げる



ブラック(黒)のヘッドカートリッジを 箱から取り出す

5 ブラックのヘッドカー トリッジをパッケージ から取り出す




⚠ 注意

ハッドカートリッジに付いている白いキャップは、絶対に取り外さないでください。インクが漏れるおそれがあります。
□ヘッドカートリッジのノズルおよび電極には、終対に触らないでください。ヘッドカートリッジが対障するおそれがあります。



白いキャップが付いている方を手前にして、ブラックのヘッドカートリッジをカートリッジホルダーにやや斜めに差し込む 終めに差し込み過ぎると、正しくセットできないことがあります。

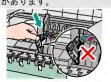

7 -

8 造

9 [

(トヘク)

〕 〕 程 握

11 拇

7

13#


カ の

力

1

#### セットする

ブラックのヘッドカートリッジを突き 当たるまで奥に押す

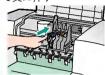


固定レバーを手前に倒し、「カチッ」と 音がするまで押して、ロックする



同様にして、シアン (水色)、マゼンタ (ピンク)、イエロー(黄)のヘッドカー トリッジを順番にセットする

> ヘッドカートリッジは必ず、左からブラッ ク、シアン、マゼンタ、イエローの順番になるようにセットしてください。

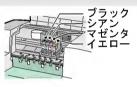

操作パネルには、次のメッセージが表示され ます。

カパーヲ コウカン シマシタカ 111

カバーヲコウカンシマシタカを表示します。

> あらかじめ新しい透明カバーが取り付けられ ているので、【ハイ】を選択します。

12 排出/セット を押す

13 #出/セット を押す

カラーレジ補正が開始され、カラーレジ補正 のチャートが3枚、印刷されます。



カラーレジ補正のチャートが印刷されると、 操作パネルに次のメッセージが表示されます。

リント デ キマス Y. M. C. K.

■は、それぞれのインクの残量を示します。

## プリンタ一設定リストを印刷する

- A4 サイズの用紙をセットする (→ 「8/13 用紙をセットする」)
- 操作パネルに次のメッセージが表示され ていることを確認する

プ リント デ キマス Y ■ M ■ C ■ K ■

3 操作パネルの を押す

|▶|▶ | メニュー | 1 システムセッテイ

が表示されます。

(ア) または (A) を押して

メニュー 5 レポ・ート/リスト を表示します。

排出/セット を押す

が表示されます。

排出/セット を押す

プ リンターセッテイリスト プ リント デ キマス が表示されます。

排出/セット を押す プリンター設定リストが印刷されます。

プリンタ一設定リストを確認する ンター設定リストが印刷できたら、B900 / B900N は正しく設置されています。 オプション品を取り付けた場合は、オプション 品が正しく取り付けられたかどうかをチェック します。

● 搭載しているメモリーの容量 標準:8MB 増設メモリー (256MB) 追加:264MB WORKCENTRE B900/B900N プリンターセッテイリスト ゼンタイ キドウ キトウ /ンラザンリョウ 本的 キカイコウセイ トンしてもよりがきサルン テイツ パラレル ECP たり ネットワーク アーカスアルタコン Ethornet ヤライ オフジタオブ Ethornet アドル TEP: IP IPア・日スセナドフラ IPア・日スセナドフラ IPア・日スマ オーションマステ オーションアドルス アルカイドルス IPX・FX アルカイドルス アルカイ 2927 Ver 5 06 100Base-T Fu | (9' 08:00:37:10:00:00 192 158 1.100 253.235 255 0 192 158 1.254 7-191 7925-347 0-Raster

・ 追加しているオプションの種類 (増設メモリー(256MB)を除く)

# ケーブルを接続する

#### 警告

パラレルケーブルやネットワークケーブルを接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。 感電の原因となることがあります。

- 電源スイッチの「( )」の側を押して、電源を切る
- 2 接続するケーブルを確認する

ネットワークケーブルで

ネットワークに接続する

ネットワークケーブルのコ

ネクターを、B900 / B900Nの 背面にあるネットワーク ケーブルの差し込み口に差


し込み、ネットワークケーブ ルのもう一方のコネクター を、ネットワークのHUB(ハ

を、ネットワークの in... ブ)等に差し込みます。

- ネットワークケーブル () USB ケーブル

3 USB ケーブルでパソコン と接続する

USBケーブルのコネクターを、 USBケーノルのコネクターを、 B900 / B900N の背面にある USBケーブルの差し込み口に 差し込み(①)、USBケーブル のもう一方のコネクターを、 パソコンの USB ポートに差し 込みます (②)。

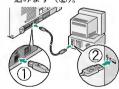



- 3 パソコンの電源を切る
- 4 パラレルケーブルでパソ コンと接続する

パラレルケーブルのコネク ターを、B900 / B900Nの背面 マーを、B900 / B9000 の育園 にあるパラレルケーブルの差 し込み口に差し込み、2つの クリップで固定したあと (①)、パラレルケーブルのも ラー方のコネリッポ コンのパラレルポートに差し 2つのネジを締めて固 込み、 定します(②)。



## パソコン側の設定を行う

#### ネットワークに接続している場合

- ネットワーク環境を設定して、プリン タードライバーをインストールする
  - □ TCP/IPの場合:『取扱説明書』の「2.2 ネッ トワークの環境を設定する」(P. 25) へ進み
  - □ その他の場合: WorkCentre B900 / B900N」CD-ROMに収録されている『ネット ワークガイド』を参照します。

パソコンに直接接続している場合(USB/ パラレル接続)

パソコンに、プリンタードライバーをイン ストールする

『取扱説明書』の「2.4 プリンタードライバーを インストールする (USB/パラレル接続)」(P. 46) へ進みます。